

## PRESENTACIÓN

Bolsa de papel : 25 kg.

COLOR  
Gris

### ● BENEFICIOS

- Base niveladora en capa fina
- Excelente adherencia
- Ideal para sistema EIFS



IMPERMEABLE



APLICACIÓN  
MANUAL



SOLO AGREGAR  
AGUA

## USOS

Capa base niveladora, cementicia, ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS.

## COMPOSICIÓN

Mezcla en polvo a base de cemento gris, polímeros, cargas de granulometría clasificada y aditivos químicos.

## TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

## RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

- Como base niveladora: 3 kg/m<sup>2</sup> (espesor 2 a 3 mm)
- Como adhesivo: 4 a 6 kg/m<sup>2</sup> (llana N° 10).
- Como revoque para EIFS: 4 a 6 kg/m<sup>2</sup>

**Nota:** Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- En todos los casos, el sustrato debe estar perfectamente limpio, seco, firme, y a plomo.
- Si el sustrato es nuevo, debe estar estabilizado.




### MODO DE EMPLEO



**1**  
Como base niveladora para revestimiento: Extender con llana metálica el **weber base coat** gris, en un espesor de 2 a 3 mm. Aplicar una malla de vidrio y con llana metálica otra capa en un espesor tal que cubra la malla por completo. Terminar con revestimiento acrílico o cementicio.



**2**  
**Como adhesivo:** extender el **weber base coat** gris sobre la pared y el reverso de la placa, con la parte ciega de la llana No. 10. Ranurar con la parte dentada. Apoyar la placa y presionar.

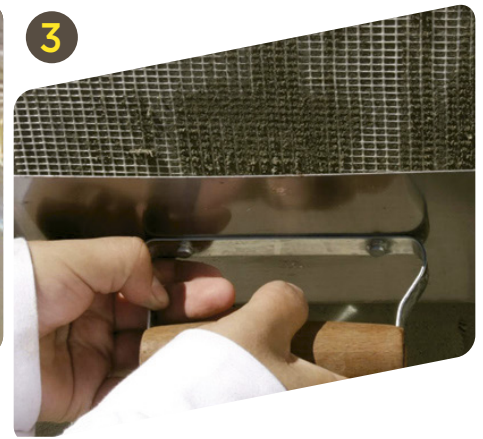

**3**  
**Como revoque base:** sobre EPS dar una primera mano de **weber base coat** gris, con una llana metálica con un espesor de 2 mm aprox. Dejar orear. Colocar malla de fibra de vidrio y aplicar una segunda capa que cubra la malla.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.